

救命索発射器 取扱説明書 KM2S


INSTRUCTION FOR LINE-THROWING APPLIANCE

1. 索の固定と結合 : FIXING AND CONNECTION OF LINE

紙テープをはがし索箱のふたを開ける。

箱側面の封紙をはがして救命索の端末を引き出し固定物に結び付ける。索の先端のフックを発射体の防熱チューブ付索の輪に引っ掛ける。


Open line box tearing off tape. Pull out an end of line (marked with yellow tape) and fix it to a rigid fixlure. Connect a hook of line to end of glass-tube covered rope attached to rocket.

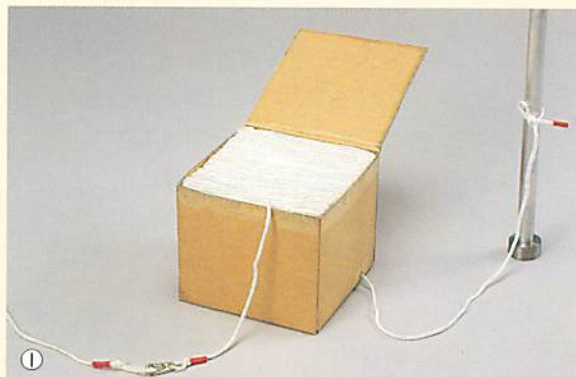

2. 発射薬包の装填 : FITTING CARTRIDGE

発射薬包を発射筒の後面にねじ回しでねじ込む、その際、発射筒と発射薬包の面が平らになるようにする。

Fit cartridge into the firing tube using screw driver.

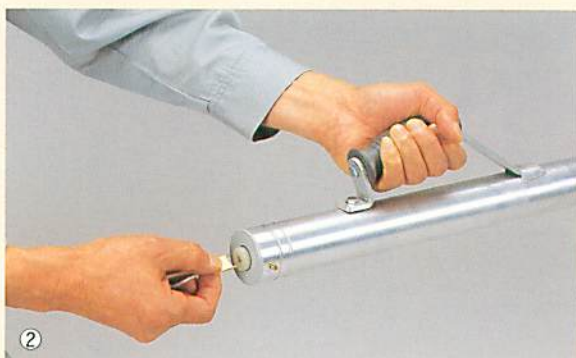

3. 発射筒、発射器の結合 : CONNECT FIRING TUBE TO APPARATUS

発射筒の突起を発射器の受金の溝に合わせてはめ込み、時計の針の方向にまわす。

……突起に止金がかかる……


Fit the firing tube boss in slot of firing apparatus. Then turn it clockwise to a stop and boss is locked by the latch.



4. 発射体挿入 : INSERT ROCKET

発射体を発射筒に脚が左右になるように挿入する、その際、発射体の赤線を発射筒の赤線にそろえる。

Insert the rocket connected with line into the firing tube. Align the both red marks on the rocket and firing tube.

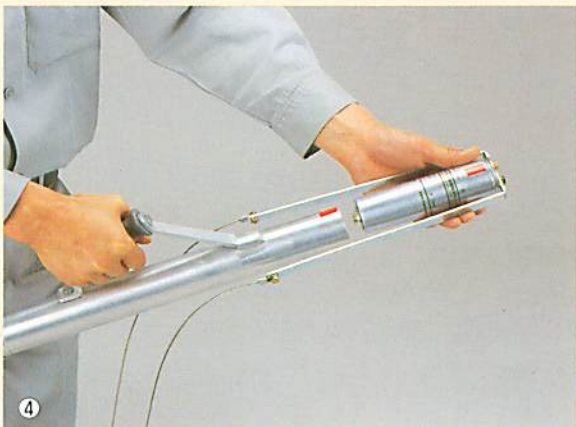

☆裏面へ続く :

To be continued on the following page.